

Heizkostenverteiler - 2015 ohne programmierten Stichtag



Beschreibung

Anzeigedauer Bemerkung


Aktueller Anzeigewert



Zwischenablesung

6 sek.

Programmierte
Bewertungsstufe

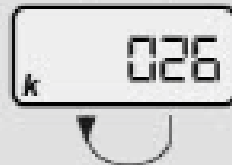

2 sek.

Bei Thermomess werden i. d. R. alle 2015 einer
Bewertungsstufe 26 programmiert.

Heizkostenverteiler - 2015 mit programmierten Stichtag

Beschreibung

Anzeigedauer Bemerkung


Aktueller Anzeigewert



4 sek.

kummulierte Anzeigeeinheiten seit letztem Stichtag

Memory-Wert (M-Wert)

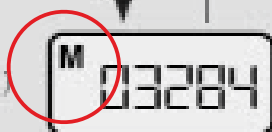


6 sek.

Jahresablesung

Alt- bzw. Vorjahreswert: Anzeigeeinheiten zum
letzten Stichtag

Checkzahl und Stichtag



4 sek.

27: Checkzahl
09: Stichtag (1. September)

Programmierte
Bewertungsstufe



2 sek.

Bei Thermomess werden i. d. R. alle 2015 einer
Bewertungsstufe 26 programmiert.

Heizkostenverteiler - 2015 Sonderanzeigen

Beschreibung

Anzeigedauer Bemerkung

Fehleranzeige



Daueranzeige

Diese Anzeige tritt nur bei einen Fehler auf.

Weitere Details unter:

https://www.thermomess.de/content/04_geraete/410_heizkostenverteiler.php

Heizkostenverteiler - 202S / 202F / 202R ohne programmierten Stichtag

Beschreibung

Anzeigedauer Bemerkung

Beschreibung	Anzeigedauer	Bemerkung
Aktueller Anzeigewert	6 sek.	
Bewertungsstufe und Messsystem	4 sek.	Bei Thermomess werden i. d. R. alle 202S, 202F und 202R mit einer 60 und als 2-Fühlergerät programmiert.
Fehler mit Fehlernummer	2 sek.	Diese Anzeige wird nur bei einen vorhandenen Fehler anzeigt.

Zwischenablesung



Heizkostenverteiler - 202S / 202F / 202R mit programmierten Stichtag

Beschreibung

Anzeigedauer Bemerkung

Beschreibung	Anzeigedauer	Bemerkung
Aktueller Anzeigewert	4 sek.	kummulierte Anzeigeeinheiten seit letztem Stichtag
Memory-Wert (M-Wert)	6 sek.	Alt- bzw. Vorjahreswert: Anzeigeeinheiten zum letzten Stichtag
Checkzahl und Stichtag	4 sek.	271: Checkzahl 09: Stichtag (1. September)
Programmierte Bewertungsstufe	4 sek.	Bei Thermomess werden i. d. R. alle 202S, 202F und 202R mit einer 60 und als 2-Fühlergerät programmiert.
Fehler mit Fehlernummer	2 sek.	Diese Anzeige wird nur bei einen vorhandenen Fehler anzeigt.

Jahresablesung

Weitere Details unter:


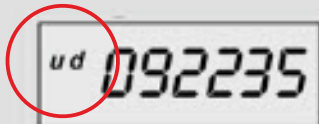





https://www.thermomess.de/content/04_geraete/410_heizkostenverteiler.php

Displayanzeigen (LCD-Anzeigen)



Heizkostenverteiler - Thermomess 555/556

Die Heizkostenverteiler der Serie Sontex 555 bzw. 556 speichern bis zu 50 Informationen, die alle über das Display angezeigt werden können. Je nach Liegenschaft und Bedarf werden einzelne Menüpunkte ausgeblendet. Bei der Auslesung über die optische Schnittstelle sowie über Funk werden immer sämtliche Menüwerte ausgelesen und übertragen. Im Folgenden sehen Sie verschiedene Displayanzeigen aufgelistet, die je nach Programmierung angezeigt werden:

Beschreibung	Bemerkung	
Verbrauchswert	 u - Zwischenablesung	Bei den Heizkostenverteilern mit der Einheitsskala erscheint auf der linken Seite der Index u für unit.
Stichtagswert	 ud - Jahresablesung zum Stichtag 31.12	Mit dem Index ud wird der Verbrauchswert, der am Stichtag um Mitternacht abgespeichert worden ist, angezeigt. Wenn bei einem Neugerät der Stichtag noch nicht erreicht ist, wird 000000 angezeigt.
Prüfzahl		Mit dem Index cc wird die Prüfzahl für die Plausibilitätsüberprüfung der manuellen Ablesung angezeigt.
Verbrauchswert		Mit dem Index ul wird der Verbrauchswert, der am 31.12 oder vor dem Nullstellen abgespeichert worden ist, angezeigt. Wenn bei einem Neugerät das Nullstellen noch nicht überschritten ist, wird 000000 angezeigt.
Zeit		Die aktuelle Zeit (Immer Winterzeit)
Datum		Das aktuelle Datum des Heizkostenverteilers
Stichtag		Es besteht die Möglichkeit der Programmierung eines jährlichen Stichtages, an dem der bis dahin aufgelaufene kumulierte Verbrauchswert sowie die maximale Heizkörpertemperatur abgelegt werden. Mit dem Index Sd wird der programmierte jährliche Stichtag angezeigt.

Weitere Details unter:

https://www.thermomess.de/content/04_geraete/410_heizkostenverteiler.php

Heizkostenverteiler - Q Caloric 5

Beschreibung

Anzeigedauer Bemerkung

Aktueller Verbrauch	12345	2 sek.
Displaytest - alles an	M000000P K000000S	0,5 sek.
Displaytest - alles aus		0,5 sek.
Stichtag	MD3 1.12.1	2 sek.
Wert zum letzten Stichtag	M 06789	5 sek.
Kontrollzahl	M 1056P	2 sek.
Bewertung (K-Stufe)	k 060	1 sek.

Zwischenablesung

Jahresablesung



Algorithmus +
Fühlersystem

AL-2.2s

1 sek.

FA - Kennung für das AMR-Funksystem

Fb - Kennung für das walk-by
Funksystem

AL - Algorithmus, kein Funksystem
vorhanden

3.X - Kennung für WHE3x Algorithmus

4.X - Kennung für WHE4x Algorithmus

letzte Stelle: 1 = 1-Fühler-Messsystem, 2

= 2-Fühler-Messsystem

Weitere Details unter:

https://www.thermomess.de/content/04_geraete/410_heizkostenverteiler.php

Heizkostenverteiler - WHE30 mit Stichtagsprogrammierung

Beschreibung

Anzeigedauer


Aktueller Verbrauch



Zwischenablesung

3 sek.

Segmenttest - alles an

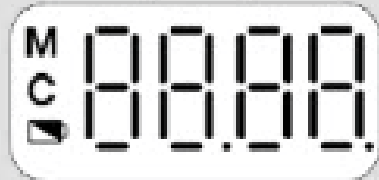


0,5 sek.

Segmenttest - alles aus




0,5 sek.

Datum des letzten
Sichtages

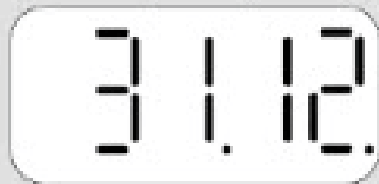

1 sek.

Wert zum letzten Stichtag

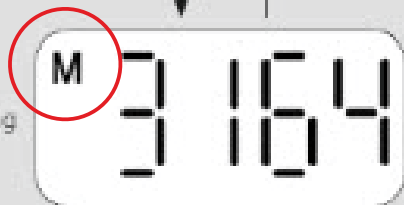

Jahresablesung

3 sek.

Kontrollzahl



3 sek.



Weitere Details unter:

https://www.thermomess.de/content/04_geraete/410_heizkostenverteiler.php

Displayanzeigen (LCD-Anzeigen)

Heizkostenverteiler - WHE460/ WHE467/ WHE465 und WHE466 mit Stichtagsprogrammierung

Beschreibung

Anzeigedauer


Aktueller Verbrauch



Zwischenablesung

3 sek.

Segmenttest - alles an

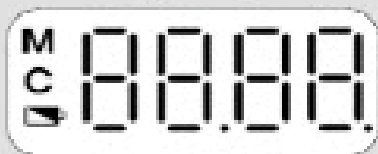


0,5 sek.

Segmenttest - alles aus



0,5 sek.

Datum des letzten
Sichtages

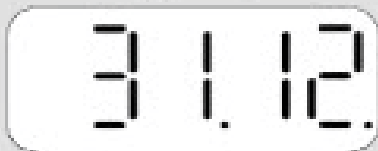

1 sek.


Wert zum letzten
Stichtag



Jahresablesung

3 sek.

Kontrollzahl

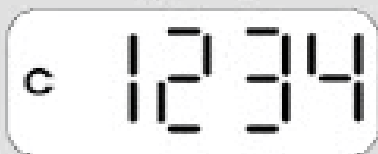

3 sek.

Datum Sollstichtag



erscheint nur, wenn Datum
Sollstichtag ungleich dem
Stichtagsdatum ist



Weitere Details unter:

https://www.thermomess.de/content/04_geraete/410_heizkostenverteiler.php